

SGH-Z810
Používateľská
príručka



SAMSUNG

Ikony v pokynoch

Predtým, ako začnete, oboznámte sa s ikonami, ktoré sa nachádzajú v príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

Obsah

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania	4
Bezpečnostné upozornenia	4
Bezpečnostné opatrenia	6
Dôležité informácie ohľadom používania	8
 Predstavenie vášho modemového kľúča	 10
Vybalenie	10
Rozvrhnutie kľúča	11
Vloženie karty USIM	12
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	13
Pripojenie kľúča k počítaču	14
Inštalácia ovládača USB a programu Connection Manager	16
 Používanie funkcií	 17
Spustenie programu Connection Manager	17
Používanie ikony na paneli úloh	18
Pripojenie k Internetu	18

Používanie funkcií pre zasielanie správ	19
Vytvorenie a odoslanie textovej správy	19
Nastavenie možností nevyžiadaných správ	19
Čítanie správ	20
Vytvorenie nového priečinka	21
Používanie funkcií telefónneho zoznamu	22
Pridanie nového kontaktu	22
Nájdenie kontaktu	22
Vytvorenie novej skupiny	22
Exportovanie alebo importovanie kontaktov	23
Používanie komunikátora	24
Používanie vymeniteľného disku	24
Prispôsobenie si modemového kľúča	25
Prispôsobenie nastavení	25
Nastavenie všeobecných nastavení	25
Zablokovanie karty USIM	25
Zmena čísla PIN	26
Zmena siete	27
Konfigurácia internetových nastavení	27
Nastavenie inicializačných nastavení	28
Zmena nastavení modemu	28
Zmena jazyka	29
Zobrazenie online pomocníka	29

Riešenie t'ážkostí	30
Často kladené otázky	30
Informácie o zariadení a službách	30
Informácie o programe Connection Manager	32
Záruka a výmena dielov	34

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon zariadenia, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



WARNING

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte zariadenie mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte zariadenie a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

So zariadeniami manipulujte a likvidujte ich opatrne

- Nikdy nevhadzujte zariadenie do ohňa. Pri likvidácii použitého zariadenia sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nikdy nekladte zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate zariadenia môžu explodovať.
- Nikdy zariadenie nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte zariadenie vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Vypínajte zariadenie vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte zariadenie pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite zariadenie zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Zariadenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho diely či príslušenstvo.



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte zariadenie pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie zariadení počas šoférovania.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie zariadenia v určitých oblastiach.

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu.

Vypnite zariadenie v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Zariadenie môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite zariadenie alebo jeho bezdrôtové funkcie

Zariadenie môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite zariadenie alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte zariadenie pred poškodením

Nevystavujte zariadenie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť zariadenia.

Manipulujte so zariadením opatrne a rozumne

- Chráňte zariadenie pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte so zariadením mokrymi rukami. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Toto zariadenie je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na zariadenie farbu, pretože farba môže zablokovat pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Zariadenie vysiela signály na rádiovú frekvenciu (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie ohľadom používania

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

Manipulujte s kartami USIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)



(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách s deleným zberom odpadu)

Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

Predstavenie vášho modemového kľúča


Získajte informácie o rozvrhnutí kľúča a začnite so zostavením a nastavením zariadenia pre prvé použitie.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Modemový kľúč HSDPA USB
- Používateľská príručka
- Predlžovací kábel
- Káblová rozvodka


Rozvrhnutie kľúča

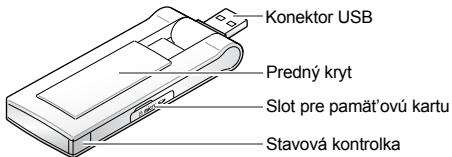

Vloženie karty USIM

Keď si predplatíte službu, dostanete kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad kód PIN a voliteľné služby.

Odstráňte zadný kryt a vložte kartu USIM.

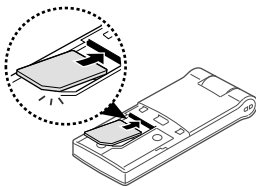

Vložte kartu USIM do kľúča tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.




- Aby ste zabránili zneužitiu vašej karty USIM po krádeži alebo strate, môžete ju zablokovať. Pozri str. 25.
- Ohľadom zakúpenia karty USIM alebo predplatenia si služieb siete kontaktujte vášho poskytovateľa.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš kľúč podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).


1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku kľúča.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

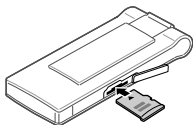

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu, pokým sa nezaistí na mieste. Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu zatlačte, pokým sa z kľúča neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.


Pripojenie kľúča k počítaču

1. Posunutím otvorte predný kryt, až kým sa nezaistí na mieste, a vytočte konektor USB.

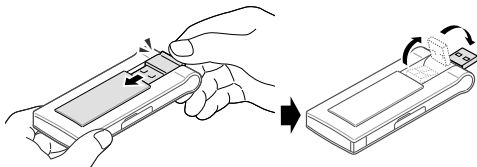

2. Pripojte kľúč k portu USB počítača.


Stavová kontrolka začne blikať a následne zostane svietiť modro. Odteraz je kľúč pripravený na použitie.

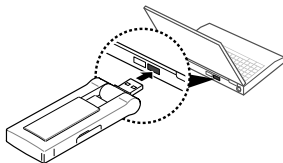

Kľúč a počítač môžete takisto prepojiť dodaným predlžovacím káblom.



- Opatrne pripojte konektor USB k portu USB. Násilným zasúvaním konektora nesprávnym spôsobom môžete poškodiť konektor USB alebo port USB.
- Ak kľúč nefunguje správne, príčinou môže byť nízky výkon zdroja napájania. Na pripojenie kľúča použite káblovú rozvodku, ktorá je navrhnutá pre pripojenie k dvom portom USB pre získanie dodatočného výkonu.

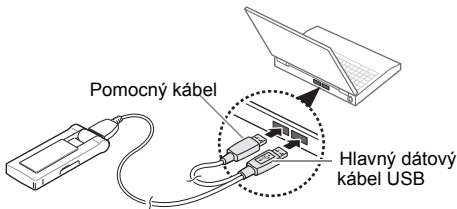

Inštalácia ovládača USB a programu Connection Manager

1. Pripojte kľúč k portu USB počítača.
Po pripojení sa na obrazovke počítača zobrazí okno sprievodcu inštaláciou InstallShield.
2. Kliknite na tlačidlo [Next].
3. Kliknite na tlačidlo [Next] (ak je to nutné, kliknite na tlačidlo [Change] a zmeňte cieľový priečinok).
4. Kliknutím na [Install] spustíte inštaláciu ovládača USB a programu Connection Manager
5. Po skončení inštalácie kliknite na tlačidlo [Finish].

Overenie inštalácie ovládača USB

Kliknite na ponuku [Štart] a zvolte [Nastavenia] → [Ovládací panel] → [Systém] → [Hardvér] → [Správca zariadení].

Ak sa ovládač USB úspešne nainštaloval, uvidíte v okne Správcu zariadení názov modemového kľúča.



Ak je nutné ovládač USB znovu nainštalovať, dvakrát kliknite na súbor Setup.exe uložený v cieľovom priečinku (východiskový priečinok: C:\Program Files\Connection Manager\Driver\).

Používanie funkcií

Naučte sa vykonávať operácie a používať funkcie svojho modemového kľúča.

Spustenie programu Connection Manager




Cez ponuku Štart

Kliknite na ponuku [Štart] a zvolíte [Všetky programy] → [Connection Manager] → [Connection Manager].


Z pracovnej plochy

Dvakrát kliknite na ikonu  na pracovnej ploche.


Otvorí sa hlavné okno programu Connection Manager

-  : kontrola informácií o kľúči, ak je aktivovaný.
-  : minimalizovanie hlavného okna.
-  : ukončenie programu Connection Manager.


Používanie ikony na paneli úloh

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu  v oblasti upozornení.
2. Vyberte požadovanú ponuku.
 - Pripojiť na internet: pripojenie k Internetu
 - Správy, Telefónny zoznam, Komunikátor, Nastavenia, Pomocník: použitie funkcií a prispôsobenie nastavení
 - Ukončiť: ukončenie programu Connection Manager

Pripojenie k Internetu

Kliknutím na tlačidlo  v hlavnom okne sa pripojíte k Internetu pomocou siete HSDPA.

Informácie o aktuálnom pripojení k sieti môžete zistiť z hlavného okna.

Ak chcete pripojenie k Internetu ukončiť, kliknite na tlačidlo .







Prehliadač WAP (Wireless Application Protocol) nie je podporovaný.

Používanie funkcií pre zasielanie správ

Posielajte textové správy a zobrazte si prijaté správy. Správy EMS (Enhanced Messaging Service) a multimediálne správy nie sú podporované.


Vytvorenie a odoslanie textovej správy

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknite na ikonu .
3. Zadajte text správy.
 - Kliknutím na ikonu  pridáte do textu správy symboly.
4. Do poľa pre príjemcov zadajte telefónne čísla.
 - Kliknutím na ikonu  môžete telefónne čísla vyhľadať v telefónnom zozname.
5. Upravte vaše telefónne číslo (ak je to nutné).
6. Kliknutím na tlačidlo [Poslať] správu odošlete.
 - Kliknutím na tlačidlo [Prepísať] vymažete celý text správy.
 - Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] môžete odoslať správu neskôr.
 - Kliknutím na tlačidlo [Zrušiť] zrušíte vytváranie správy.

Nastavenie možností nevyžiadaných správ

Nastavte si možnosti, ktorými odfiltrujete nevyžiadané správy.


1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.

2. Kliknite na ikonu .
3. Kliknite na tlačidlo [Pridať] a pridajte telefónne čísla alebo vety, ktoré sa majú filtrovať.
4. Kliknutím na tlačidlo [OK] nastavenia uložte.
 - Kliknite na tlačidlo [Inicializovať], ak chcete vymazať všetky telefónne čísla a vety.
 - Kliknutím na tlačidlo [Zrušiť] ukončíte zadávanie telefónnych čísel a viet.


Čítanie správ

Pristupujte k správam, ktoré ste prijali, poslali alebo uložili pre ich neskoršie odoslanie.


Zobrazenie prijatých správ:

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknite na [Prijaté správy] z karty USIM alebo z počítača.
3. Prečítajte si požadovanú správu.

Zobrazenie odoslaných správ:

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknite na [Odoslané správy] z karty USIM alebo z počítača.
3. Prečítajte si požadovanú správu.

Zobrazenie neúspešne odoslaných správ alebo správ uložených pre neskoršie odoslanie:

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknite na [Koncepty] z počítača.
3. Prečítajte si požadovanú správu.



Z oblasti priečinkov správ môžete použiť nasledujúce možnosti práce so správami:

- Kliknutím na tlačidlo [Odpovedať] môžete odpovedať odosielateľovi správy.
- Kliknite na tlačidlo [Poslať ďalej] a pošlite správu ďalej ďalším ľuďom.
- Kliknutím na tlačidlo [Vymazať] správu vymažete.

Vytvorenie nového priečinka

Vytvorte si nové priečinky a zorganizujte si správy.

Vytvorenie nového priečinka:



1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknutím na ikonu  pridáte nový priečinok.
 - Ak chcete zmeniť názov priečinka, kliknite pravým tlačidlom a zvolíte možnosť [Prenovať].

Správu môžete presunúť do nového priečinka jej zvolením a pretiahnutím do priečinka.






Používanie funkcií telefónneho zoznamu

Uložte si telefónne čísla a vyhľadávajte ich v telefónnom zozname.

Pridanie nového kontaktu

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknite na ikonu .
3. Zadajte informácie o kontakte.
4. Kliknutím na tlačidlo [OK] kontakt pridajte.



Nájdienie kontaktu

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať, hore napravo v okne a kliknite na ikonu .
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu a skontrolujte informácie o kontakte.
 - Kliknutím na ikonu  môžete odoslať zvolenému kontaktu textovú správu.
 - Ak kliknete na ikonu , môžete mu odosielať okamžité správy.
 - Kliknite na tlačidlo [Upraviť], ak chcete zvolený kontakt upraviť alebo na ikonu , ak ho chcete vymazať.

Vytvorenie novej skupiny

Vytvorte si nové skupiny a zorganizujte si kontakty.

Vytvorenie novej skupiny:



1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknutím na ikonu  pridáte novú skupinu.
 - Ak chcete upraviť jej názov, kliknite pravým tlačidlom a zvolíte možnosť [Prenenovať].

Kontakt môžete presunúť do novej skupiny jeho zvolením a pretiahnutím do priečinka.



Exportovanie alebo importovanie kontaktov

Exportujte kontakty a uložte ich do počítača vo forme digitálnych súborov. Taktiež môžete importovať kontakty uložené v počítači.

Exportovanie kontaktov:




1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknite na ikonu .
3. Vyberte umiestnenie, kam chcete kontakty uložiť a zadajte názov súboru.
4. Kliknite na tlačidlo [Uložiť].

Importovanie kontaktov:

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Kliknite na ikonu .
3. Vyberte súbor CSV, ktorý sa má importovať, a kliknite na tlačidlo [Otvoriť].
4. Zvoľte informácie, ktoré chcete importovať, a kliknite na tlačidlo [OK].

Používanie komunikátora

Posielajte si a prijímajte okamžité správy s priateľmi a rodinou.

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne.
2. Zadajte telefónne číslo do poľa príjemcu.
 - Kliknutím na ikonu  môžete telefónne číslo vyhľadať v telefónnom zozname.
3. Zadajte text správy a kliknite na tlačidlo [Poslať správu].
 - Kliknutím na ikonu  pridáte do textu správy symboly.
 - Kliknutím na tlačidlo [Uložiť Komunikátor] môžete uložiť text vašej konverzácie.

Používanie vymeniteľného disku

Používajte kľúč ako externý pamäťový disk a získajte prístup k štruktúre priečinkov.

1. Po pripojení kľúča k počítaču sa na obrazovke počítača zobrazí automaticky otvárané okno.
Ak je vložená pamäťová karta, zobrazí sa ďalšie automaticky otvárané okno.
2. V automaticky otvorenom okne zvolte možnosť [Otvoriť priečinok a zobrazit' súbory].
3. Skopírujte súbory z počítača na pamäťový disk alebo naopak.


Prispôsobenie si modemového kľúča

Získajte viac zo svojho kľúča tým, že si ho prispôsobíte podľa svojich preferencií.

Prispôsobenie nastavení


Prispôsobte si rôzne nastavenia pre používanie programu.

Nastavenie všeobecných nastavení

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Nastavenia].
2. Vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo [OK].


Zablokovanie karty USIM

Zablokujte si kartu USIM a chráňte ju tým pred neoprávneným použitím. Ak je karta USIM zablokovaná, budete musieť zadať číslo PIN (Personal Identification Number), ak sa budete chcieť pripojiť k Internetu.

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Nastavenia].
2. Kliknite na možnosť [Nastavenia čísla PIN pre kartu USIM] → [Používať číslo PIN].
3. Zadaťte aktuálne číslo PIN a kliknite na [OK].
4. Kliknutím na tlačidlo [OK] potvrdte.

Zmena čísla PIN

Zmeňte číslo PIN, ktoré sa používa na zablokovanie alebo odblokovanie karty USIM.


1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Nastavenia].
2. Kliknite na možnosť [Nastavenia čísla PIN pre kartu USIM] → [Zmeniť číslo PIN].
3. Zadaťte aktuálne číslo PIN do poľa pre aktuálne číslo PIN.
4. Zadaťte nové číslo PIN do poľa pre zmenené číslo PIN.
5. Zadaťte nové číslo PIN znovu a kliknite na tlačidlo [OK].
6. Kliknutím na tlačidlo [OK] potvrdte.



Ak trikrát za sebou zadáte nesprávne číslo PIN, karta USIM sa zablokuje. Ak ju budete chcieť odblokovať, musíte zadať kód PUK (Personal Unblocking Key). Kódy sú dodávané poskytovateľom služieb.


Zmena siete

V prípade potreby zmeňte sieť. Ak zvolíte nesprávnu sieť, vaše zariadenie nemusí fungovať správne.

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Nastavenia].
2. Kliknite na možnosť [Nastavenia siete].
 - Zvoľte možnosť [Automaticky] alebo konkrétne pásmo zo zoznamu pre „Režim siete“.
 - Zvoľte možnosť [Automaticky] alebo [Manuálny] pre ponuku „Vyberte sieť“ a vyhľadajte dostupné siete.
Ak ste zvolili možnosť [Manuálny], kliknite na tlačidlo [Hľadať] a dvakrát kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. Kliknite na tlačidlo [Použiť].

Konfigurácia internetových nastavení


Zvoľte profil alebo zadajte informácie potrebné pre pripojenie k Internetu.

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Nastavenia].
2. Kliknite na možnosť [Nastavenia pripojenia na internet].

3. Vyberte profil z rozbaľovacieho zoznamu.
Alebo, kliknite na tlačidlo [Nový], zadajte informácie, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb, a kliknite na tlačidlo [Uložiť].
4. Kliknite na tlačidlo [OK].


Nastavenie inicializačných nastavení

Inicializujte časti Telefónny zoznam a Správy na karte USIM alebo v počítači.

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Nastavenia].
2. Kliknite na možnosť [Nastavenia inicializácie].
3. Vyberte požadované možnosti a kliknite na tlačidlo [OK].


Zmena nastavení modemu

V prípade potreby zmeňte nastavenie modemu.

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Nastavenia].
2. Kliknite na možnosť [Nastavenie modemu].
3. Zadajte aktuálnu adresu centra SMS alebo aktuálne vlastné číslo do poľa s aktuálnou hodnotou.
4. Zadajte zmenenú adresu centra SMS alebo zmenené vlastné číslo do poľa so zmenenou hodnotou.
5. Kliknite na tlačidlo [Použiť].

Zmena jazyka

Zmeňte jazyk používateľského rozhrania programu.

1. Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Nastavenia].
2. Kliknite na možnosť [Nastavenia jazyka].
3. Vyberte jazyk z rozbaľovacieho zoznamu a kliknite na tlačidlo [OK].
4. Kliknutím na tlačidlo [OK] potvrdíte.
Program sa automaticky reštartuje.

Zobrazenie online pomocníka

Kliknite na ikonu  v hlavnom okne a zvolte možnosť [Pomocník].

Riešenie ťažkostí

Ak máte problémy pri používaní vášho modemového kľúča, vyskúšajte tieto postupy pre riešenie ťažkostí predtým, ako budete kontaktovať servisného odborníka.

Často kladené otázky

Informácie o zariadení a službách

Čo je to HSDPA?

HSDPA, skratka pre High-Speed Downlink Packet Access, je nový protokol pre dátový prenos cez mobilné telefónne siete. Táto technológia generácie 3.5G umožňuje rýchlejšie dátové prenosy a spojenia vo forme prúdov údajov (streaming).

Bude môj kľúč fungovať aj bez karty USIM?

Nie. Ak chcete kľúč používať, musíte vložiť kartu USIM.

Je to v poriadku, ak vložím pri používaní kľúča iný typ karty USIM?

Nie. Kľúč funguje iba s kartou USIM dodanou vaším poskytovateľom služieb. Nebude fungovať s inou kartou USIM.

Prečo je moje pripojenie pomalé pri používaní HSDPA?

HSDPA je zdieľanou dátovou službou. Môžete pozorovať pomalšie spojenie, ak sa viacero používateľov v tej istej oblasti pokúša získať prístup k službe HSDPA.

Prečo môj počítač nezistí moje zariadenia USB, ak ich vložím dve naraz?

Počítač nemôže zistiť dve zariadenia v tom istom čase. V danom okamihu pripájajte a odpájajte iba jedno zariadenie USB.

Môžem kľúč pripojiť k tlačiarňi alebo faxu?

Kľúč musíte pripojiť k počítaču. Potom môžete používať tlačiareň alebo fax, ktoré sú tiež pripojené k počítaču.

Bude kľúč fungovať s operačným systémom môjho počítača?

Kľúč bude fungovať na systémoch Windows 2000/XP/Vista.

Informácie o programe Connection Manager

Môžem stále prijímať správy, ak je modem odpojený?

Áno, ale nemôžete správy zobrazit', pokým modem znovu nepripojíte. Ak modem pripojíte k vášmu počítaču, môžete zobrazit' správy, ktoré ste prijali za posledných 24 hodín.

Program zmizol, zatiaľ čo som ho používal.

Mohli ste náhodou minimalizovať alebo zatvoriť program. Ak sa na paneli úloh nachádza ikona programu HSDPA Connection Manager, dvakrát na ňu kliknite a obnovte program. Ináč spust'te program znovu.

Ako môžem predísť strate údajov na karte USIM?

Ak odpojíte kľúč od počítača, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, môže dôjsť k strate údajov na karte USIM. Najprv ukončíte program Connection Manager, potom skontrolujte stavovú kontrolku na kľúči. Ak svetielko nesvieti, môžete ho bezpečne odpojiť od počítača.

Pár krát som zadal nesprávne číslo PIN. Prečo už nemôžem používať moje zariadenie?

Ak zadáte nesprávne číslo PIN trikrát za sebou, vaša karta USIM sa automaticky zablokuje. Ak ju chcete odblokovať, musíte zadať kód PUK, ktorý môžete získať od poskytovateľa služieb.



Ak zadáte nesprávny kód PUK desaťkrát, karta USIM už nebude viac fungovať.

Môžem sa pripojiť k Internetu pomocou vytáčaného (dial-up) pripojenia?

Nie. Na prístup k Internetu musíte použiť bezdrôtové pripojenie.

Koľko správ alebo kontaktov môžem uložiť na kartu USIM?

Počet správ alebo kontaktov, ktoré môžete uložiť, závisí od typu karty USIM, ktorú používate. Ak zaplníte pamäť karty, nové správy alebo kontakty sa uložia do počítača.

Môžem uskutočňovať hlasové hovory pomocou programu Connection Manager?

Nie. Program Connection Manager nepodporuje hlasové hovory.

Môžem používať funkciu SIM Application Toolkit?

Nie. Program Connection Manager a kľúč nepodporujú funkciu SIM Application Toolkit.

Môžem registrovať moju kartu USIM pomocou konfiguračnej správy?

Nie. Nemôžete registrovať kartu USIM pomocou konfiguračnej správy.

Záruka a výmena dielov

Spoločnosť Samsung poskytuje záruku na tento výrobok, že nebude mať chyby materiálu, v návrhu a vyhotovení, na obdobie jedného roku od pôvodného dátumu zakúpenia. (Dĺžka záruky sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.)

Ak sa počas záruky preukáže, že je výrobok chybný pri normálnom používaní, mali by ste ho vrátiť predajcovi, u ktorého ste ho pôvodne zakúpili, alebo do odborného servisného strediska. Zodpovednosť spoločnosti Samsung a ňou určených servisných organizácií je obmedzená na cenu opravy a/alebo náhradu zariadenia v záruke.

- Záruka platí iba pre pôvodného nákupcu
- Pre realizáciu záručnej opravy je potrebný bloček alebo iný dôkaz o nákupe
- K zrušeniu záruky dochádza pri odstránení nálepky so sériovým číslom, s kódom dátumu alebo označením výrobku, alebo ak bol výrobok vystavený fyzickému namáhaniu, nesprávne inštalovaný alebo opravovaný neautorizovanou treťou stranou
- Zo záruky sú zvlášť vylúčené spotrebné komponenty s obmedzenou životnosťou, ako sú batérie a iné príslušenstvo
- Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie počas prepravy. Všetky servisné práce vykonávané na výrobkoch Samsung neautorizovanými tretími stranami sú príčinou straty záruky.



Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť

Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

modemový kľúč pre siete GSM: SGH-Z810

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ

EN 60950- 1 : 2001+A11:2004

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)

EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)

EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)

SAR

EN 50360 : 2001

RÁDIOVÉ VLNY

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)

EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09

(miesto a dátum vydania)

Yong-Sang Park / S. Manager

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré časti tejto príručky sa môžu líšiť od vyhotovenia vášho zariadenia v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19874A
Slovak. 07/2008. Rev. 1.1